

CABINETRO

نحوه سفارش کابینت به صورت آنلاین



راهنمای طراحی

www.cabinetro.com


شروع کن

قبل از طراحی آشپزخانه خود مدل آشپزخانه خود را تعیین کنید چون نحوه چیدمان هر آشپزخانه ای میتواند متفاوت باشد.

برای چیدمان مناسب به نیاز های خودتان فکر کنید تا ببینید چگونه احساس راحتی می توانید داشته باشید و چه چیزی را دوست ندارید. توصیه میکنیم لیستی از نیاز های خودتان را تهیه کنید تا با چیز هایی که نیاز دارید جایگزین کنید. روی ایجاد سه منطقه به صورت جداگانه تمرکز کنید. (یخچال / سینک / گاز)


به اتصال این سه منطقه مثلث کاری گفته میشود، مثلث کاری به شما کمک میکند تا در آشپزخانه سریع و آسان حرکت کنید و کارهایتان را به راحتی انجام دهید. در زیر چهار مدل چیدمان رایج در آشپزخانه را ارائه کرده ایم که میتوانید برای طراحی آشپزخانه خود استفاده کنید و مثلث کاری را در نظر بگیرید. با ما تماس بگیرید تا مشخص کنیم کدام یک از چیدمان ها با نیاز های شما مطابقت دارد و یا از گالری تصاویر ما برای الهام گرفتن بازدید کنید.

گزینه های مختلف چیدمان آشپزخانه :

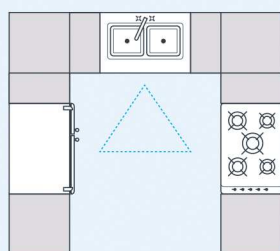


شکل U

- ✓ مناسب برای آشپزخانه های بزرگ
- ✓ پیاده سازی مثلث کاری
- ✓ حداکثر فضای ذخیره سازی

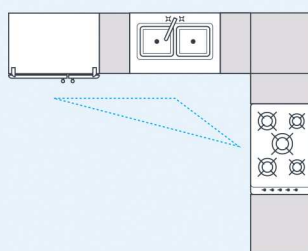


شکل L

- ✓ مناسب برای فضاهای کوچک و بزرگ
- ✓ پیاده سازی مثلث کاری
- ✓ ایده آل برای اجرای جزیره

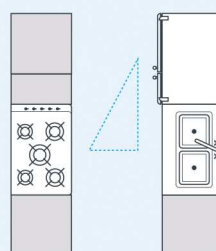

گالی

- ✓ چیدمان مدرن
- ✓ پیاده سازی مثلث کاری
- ✓ فضای کافی برای کابینت




تک دیوار

- ✓ مناسب برای فضای کوچک
- ✓ مقرون به صرفه
- ✓ ایده آل برای محیط اداری



ابزار هایی که شاید مورد نیازتان باشد


بسته به محصولاتی که سفارش می‌دهید، لیستی از ابزار و تجهیزات توصیه می‌شود شاید برای متناژ و نصب نیاز داشته باشید.

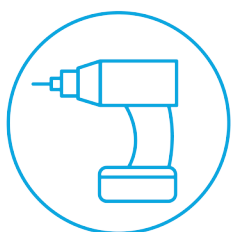


دریل



متر

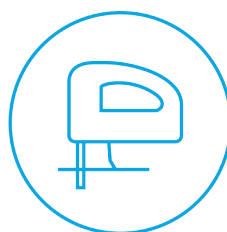


اره عمود بر

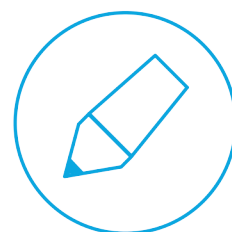


مداد




مداد

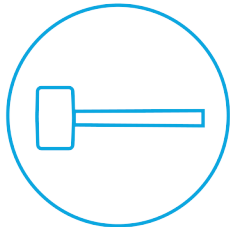


چکش

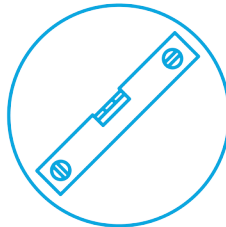


تراز

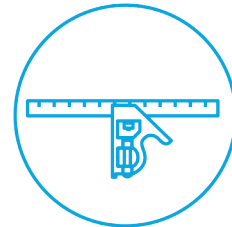

گونیا

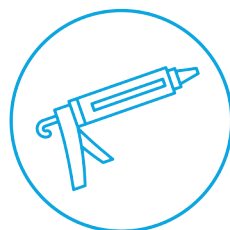

چسب آب بندی

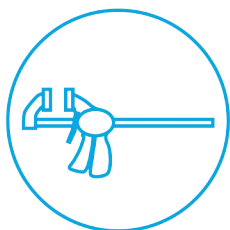

گیره




صداگیر



عینک محافظ

اندازه گیری و طراحی :

اکنون که آماده طراحی آشپزخانه خود هستید، اول باید فضای آشپزخانه خود را اندازه گیری کنید.

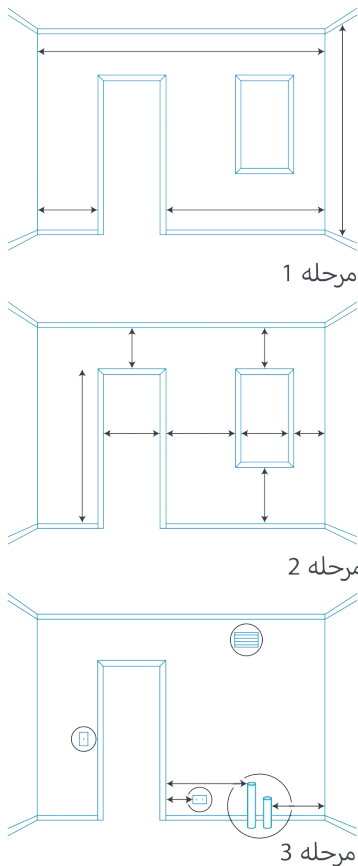

مرحله 3 - موقعیت لوله های آب و پریز برق و پکیج و جعبه های برق را مشخص کنید. ما یک برگ نقشه کشی برایتان آماده کرده ایم تا بتوانید ابعاد خود را ثبت کنید. نقشه های دو بعدی از لوازم آشپزخانه نیز ارائه شده است تنها کاری که باید انجام دهید برش آنهاست بعد از برش روی پلان آشپزخانه خود بچسبانید. اگر برای اندازه گیری به کمک بیشتری نیاز دارید از کارشناسان ما کمک بگیرید، برای تماس با ما شماره 55258210 را شماره گیری کنید.

اندازه گیری آشپزخانه شما سخت نیست ولی مهم است که آن را به درستی انجام دهید. سه مرحله کلیدی برای اندازه گیری آشپزخانه وجود دارد.

مرحله 1 - اول اندازه کف تا سقف شروع کنید سپس فاصله بین دیوارها و بعد از سمت گوشه ها تا شروع درب ها را اندازه گیری کنید. **مرحله 2 -** فاصله پنجره ها را از هرطرف اندازه گیری کنید، ازسقف، کف و از گوشه های آشپزخانه و برای درها هم همین طور.

کارهایی که نباید انجام دهیم

- ✗ یخچال و لوازم آشپزی خود را در کنار یک دیگر قرار ندهید.
- ✗ کار های گاز، برق یا لوله کشی را خودتان انجام ندهید مگر اینکه صلاحیت داشته باشید.
- ✗ وسایل آشپزی را زیر پنجره ها یا نزدیک در های باز شونده به داخل قرار ندهید.
- ✗ هود خود را در فاصله کمتر از 70 سانت از بالای اجاق قرار ندهید.
- ✗ نماهای انتهایی خود را در دو طرف کابینت لوازم آشپزخانه و برای پوشاندن قسمت بیرونی بدنه کابینت فراموش نکنید.
- ✗ اگر گاز کنار کمدی قرار میگیرد حداقل 30 سانت فاصله در دو طرف اجاق گاز خود در نظر بگیرید.

کارهایی که باید انجام دهیم

- ✓ ارتفاع فضا را از کف تا سقف اندازه گیری کنید.
- ✓ به برآمدگی دیوارهای بالای سر که ممکن است نصب استاندارد را محدود کند توجه کنید.
- ✓ اطمینان از قرار گیری پنجره ها در ارتفاع مناسب، برای جلوگیری از مشکل نصب کابینت.
- ✓ به محل هر کلید پریز برق جدید یا موجود توجه کنید.
- ✓ به محل لوله کشی و پریز های برق موجود توجه کنید.
- ✓ از محل قرار گیری کاسه سینک در کابینت مناسب مطمئن شوید.
- ✓ قبل از سفارش کابینت، مشخصات تولید کنندگان را برای لوازم آشپزخانه بررسی کنید.

برش ، چسباندن و ایجاد کردن

در زیر، مجموعه ای از یونیت های کابینت و لوازم آشپزخانه ارائه شده است تا بتوانید آن ها را برش داده و چیدمان مورد نظرتان را ایجاد کنید تا به راحتی بتوانید کابینت آشپزخانه خود را به صورت آنلاین خریداری کنید.

کابینت های زمینی

عمق استاندارد کابینت 56 سانت با درب 58 سانت ، صفحه رویه 60 سانت



یونیت زمینی تک درب 30 سانت جلو	یونیت زمینی تک درب 30 سانت جلو	یونیت زمینی تک درب 40 سانت جلو	یونیت زمینی تک درب 40 سانت جلو	یونیت زمینی تک درب 50 سانت جلو	یونیت زمینی تک درب 50 سانت جلو	یونیت زمینی تک درب 60 سانت جلو	یونیت زمینی تک درب 60 سانت جلو
یونیت دو درب 80 سانت جلو		یونیت دو درب 90 سانت جلو		یونیت دو درب 100 سانت جلو		یونیت کشو 45 سانت جلو	یونیت کشو 50 سانت جلو
یونیت دو درب 80 سانت جلو		یونیت دو درب 90 سانت جلو		یونیت دو درب 100 سانت جلو		یونیت کشو 50 سانت جلو	یونیت کشو 50 سانت جلو
یونیت کشو 60 سانت جلو		یونیت کشو 70 سانت جلو		یونیت کشو 80 سانت جلو		یونیت کشو 90 سانت جلو	
یونیت کشو 60 سانت جلو		یونیت کشو 70 سانت جلو		یونیت کشو 80 سانت جلو		یونیت کشو 90 سانت جلو	



دو درب سینک 90 سانت جلو	دو درب سینک 120 سانت جلو	تک درب سینک 60 سانت جلو	دو درب سینک 90 سانت جلو
دو درب سینک 90 سانت جلو	دو درب سینک 90 سانت جلو	دو درب سینک 90 سانت جلو	دو درب سینک 90 سانت جلو

کابینت های ایستاده

عمق استاندارد 56 و با صفحه 60 سانت



یونیت ایستاده تک درب 30 سانت جلو	یونیت ایستاده تک درب 40 سانت جلو	یونیت ایستاده تک درب 50 سانت جلو	یونیت ایستاده تک درب 60 سانت جلو	یونیت ایستاده تک درب 60 سانت جلو	یونیت ایستاده دو درب 70 سانت جلو
یونیت ایستاده دو درب 80 سانت جلو	یونیت ایستاده دو درب 90 سانت جلو				
یونیت ایستاده دو درب 90 سانت جلو	یونیت ایستاده دو درب 120 سانت جلو				
یونیت کنج ایستاده 45 درجه 90 سانت جلو	یونیت کنج ایستاده 45 درجه 90 سانت جلو				
				یونیت فر 60 سانت جلو	



